

MUISTA työturvallisuus!

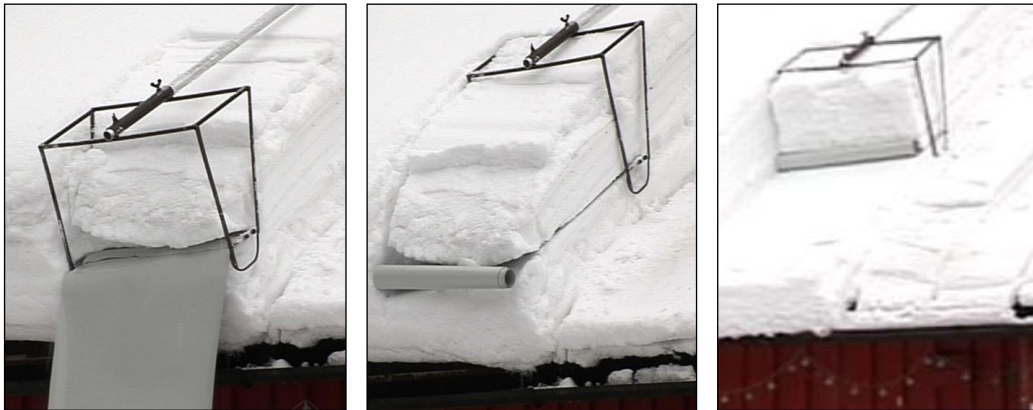
Aina katolla työskennellessäsi - käytä valjaita ja kiinnitä turvaköysi oikein ennen työskentelyn aloittamista!

Ota huomioon, ettei putoava lumi vahingoita mahdollisesti rakennuksen ympärillä liikkuvia muita ihmisiä, sinua tai muuta omaisuutta. Tarvittaessa tyhjennä ja eristä lumenpudotusalue sekä varoita muita.

Vastuu *KARE Kaapparin* käytöstä on aina käyttäjällä.

HUOMIOITAVAA:

KARE Kaapparin käyttöä ei suositella, kun ulkolämpötila on yli -15°C.

A) LUMEN PUDOTUS KATON HARJALTA

1. Aseta varsi *KARE Kaappariin* kiinni siten, että terät ovat itseesi päin.
2. Nosta *KARE Kaappari* katolle varren tyvestä.
3. Jatka teleskooppivarsi vasta katolla.
4. Aloita lumen pudotus vetäen *KAREtta* räystäältä harjalle päin rauhallisesti lumilohko kerrallaan.
5. Saattele lumilohkot yksi kerrallaan räystäään yli PVC muovin avulla.

B) LUMEN PUDOTUS MAASSA SEISOEN

1. Aseta varsi *KARE Kaappariin* kiinni siten, että terät ovat itsestäsi pois päin.
2. Nosta *KARE Kaappari* räystäälle mahdollisimman lyhyen varren avulla.
3. Jatka teleskooppivarsi täyteen mittaan vasta, kun *KARE* on asetettu räystäälle.
4. Aloita lumen pudotus työntäen *KAREtta* räystäältä harjalle päin rauhallisesti lumilohko kerrallaan.
5. Saattele lumilohkot yksi kerrallaan räystäään yli PVC muovin avulla.

Vinkki: *KARE Kaapparia* voi käyttää maasta käsin myös siten, että nostetaan *Kaappari* katolle muovirulla harjalle päin. Sitten *KARE* vedetään räystäälle asti, jolloin muovin päälle jäänyt lumi valuu pois.

KARE Kaapparin (malli Y18/7 ja uudemmat) muovin asennus-, huolto- ja säilytysohje**HUOLTO:**

Muovi on lämpömuovautuvaa. Jos muovi ”väsy”, eli ei pysy rullalla, niin silloin muovi voidaan kääriä ja teipata tiukaksi rullaksi. Sen jälkeen rulla lämmitetään esim. lämpimässä vedessä (maks. 80°C). Rulla lasketaan tasaisesti vesiastiaan. Lämpöpuhallinta tai uunia käytettäessä varotaan liian suuria lämpötiloja. Tärkeintä on tasainen lämmönjakauma. Jäähdytymisen jälkeen muovi toimii taas normaalista.

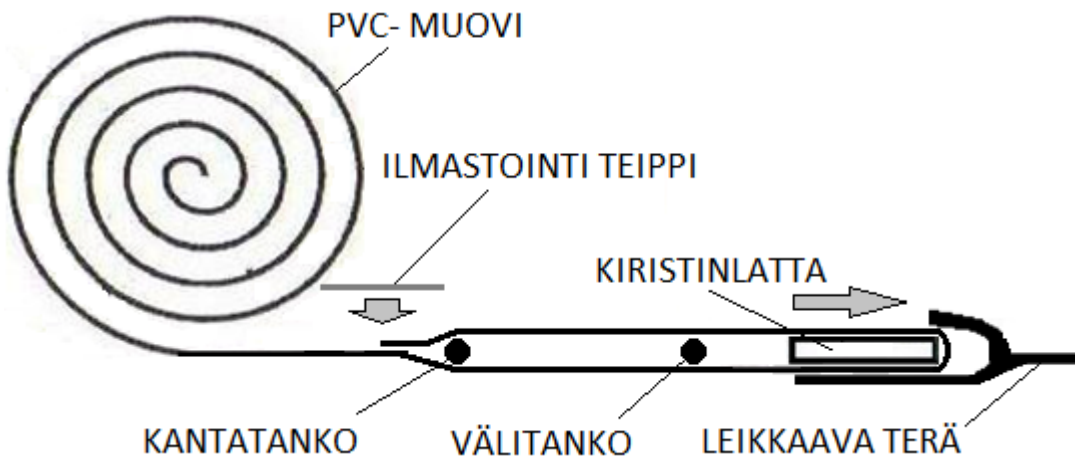
SÄILYTYS:

Älä jätä muovia auringonpaisteeseen, säilytä kuivana ja kuivassa auringonvalolta suojassa.

HUOM! Älä käytä muovia kovassa pakkasessa, suositus max -15°C.

MUOVIN ASENNUS

HUOM! Tämä ohje Y18/7 ja sitä uudemmille malleille. Aiemmista malleista puuttuu kantatanko. Muuten muovin asennus tehdään samalla periaatteella.



1. Muovi kierretään kantatangon, välitangon ja kiristinlatan alapuolelta piirroksen mukaisesti
2. Kiristetään muovi kiristinlatalla leikkaavaa terää vasten
3. Muovi teipataan kolmessa vaiheessa kuvien mukaisessa järjestyksessä.
 - a. 1. ja 2. teippaukset tehdään n. 10 cm pitkillä teipeillä. Teippi käännetään n. 5 cm muovin alapuolelle.
 - b. 3. muovin sauma teipataan koko leveydeltä, teipin päät käännetään muovin alapuolelle. Vinkki: ensin teipataan 10 cm teipeillä päät ja sitten koko leveydeltä.

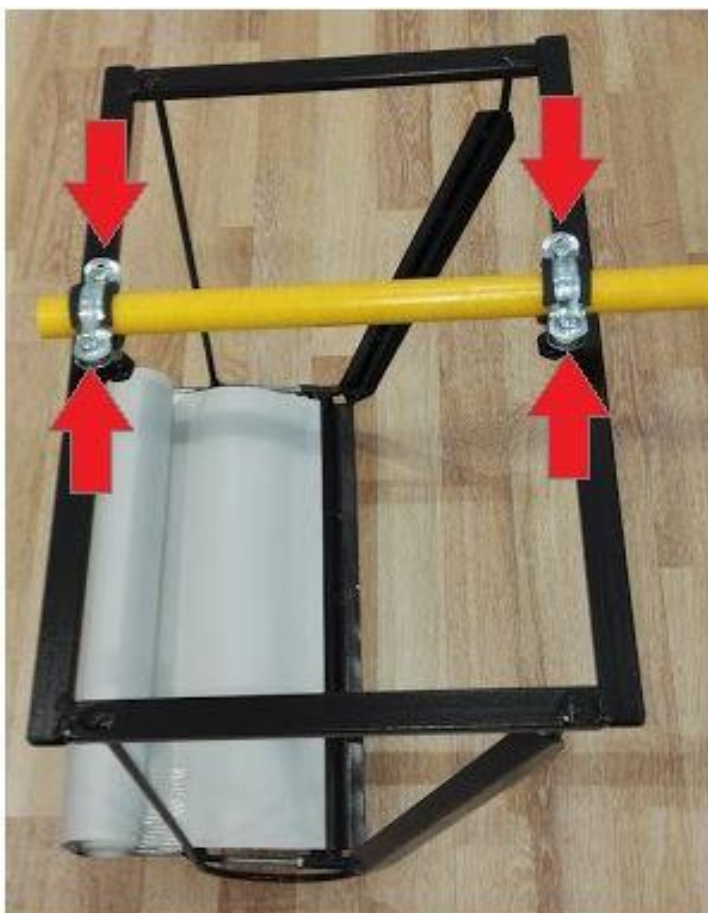


kuva 3.a



kuva 3.b

4. TEIPPINÄ VOI KÄYTTÄÄ ILMASTOINTI- TAI LASIKUITUTEIPPIÄ

KARE Kaapparin (malli Y18/8) varren kiinnitys

Kiristetään nuolen osoittamat ristiurapultit mahdollisimman tiukalle.