



MUOVISUKAN ASENTAMINEN KARE KAAPPARIIN

Käytä kiinnittämiseen ilmastointi- tai lasikuituteippiä.

1. Avaa muovisukka ja laita *KARE Kaappari* ylösalaisin sukan sisään siten, että saat teipattua sukan reunan kiinni muovirullan alapuoleen. Teippaa koko pituudelta.

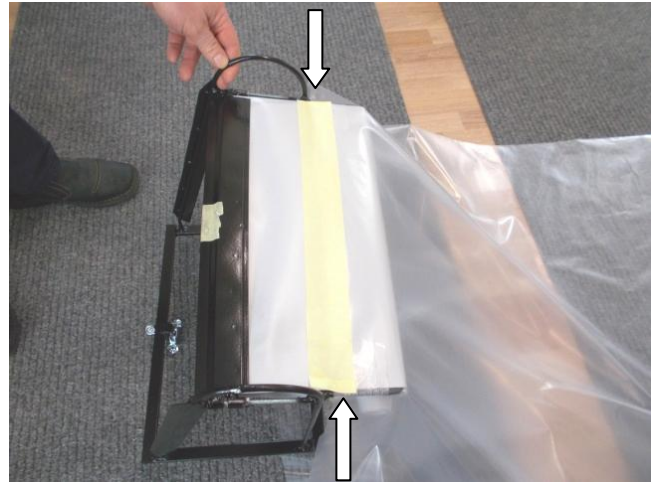

2. Käännä Kare muoveineen. Tuo sukan reunat ulkokautta Kareen tukirautojen sisäpuolelle ja teippaa koko pituudelta.

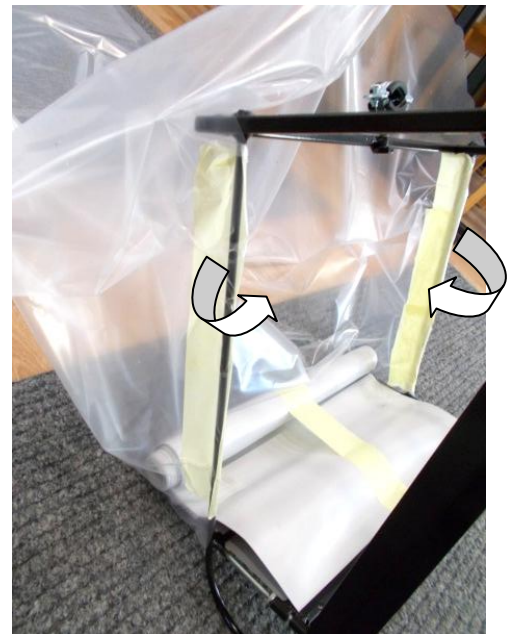

3. Laita varsi paikoilleen. Kerää ylimääräinen muovi ja kierrä se tiukasti varren ympäri ja teippaa kiinni.
4. Teippaa vielä sukkaa yläreunasta kiinni Kareen runkoon

